


MODULAR

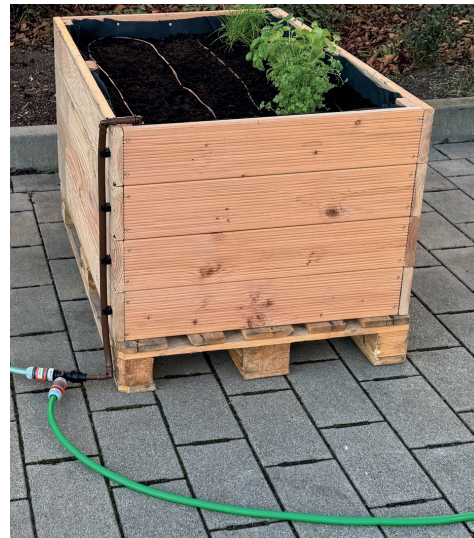

ERWEITERUNGSSET

Verbinden Sie bis zu 6 Hochbeete mit einem Wasseranschluss.
Entfernen Sie dafür die Tavlit-Kappe am T-Stück des vorangegangenen Hochbeetes und schließen Sie erneut einen Schlauchanschluß und ein Schlauchstück der gewünschten Länge bis zum nächsten Hochbeet an. Weiter geht es mit **SET 3 HOCHBEET BEWÄSSERUNG**.



TECHNISCHE DATEN

Gardena 2-Wege Verteiler

- Anschluss Eingang: 3/4" u. 1" IG
- Anschluss Ausgang: 2x 3/4" AG
- Nicht Frostsicher!
- Lieferumfang: 1x Stk.

Toro TapTimer

- Anschluss Eingang 3/4" und 1" IG
- Anschluss Ausgang 3/4" AG
- 9V Batterie notwendig, wird mitgeliefert
- Batteriedauer bis zu 6 Monate
- Bis zu 8 Startzeiten pro Tag
- Manuell Steuerbar
- Nicht Frostsicher!
- Lieferumfang: 1x Toro TapTimer inkl. Gardena-Anschluss, 1x Varta 9V Batterie

Netafim Druckminderer

- Anschluss Ein- und Ausgang 3/4" IG
- Linear auf 2,5 bar voreingestellt
- max. Eingangsdruck 10 bar
- Durchfluss zwischen 50 – 1000 L/H
- Lieferumfang: 1x Netafim Druckminderer, 1x 3/4" PP-Doppelnippel

OKAY Gartenschlauch

- Größe 1/2"
- Länge: 25m
- Berst-Druck: 30bar
- Lieferumfang: 1x OKAY Schlauch, 2x Gardena Anschlussstücken

Quick-Schellen M16

- Größe M16
- Bis zu 10 Jahre UV-Beständigkeit
- Lieferumfang: 7x Quick-Schelle, 7x Schraube

Rain Bird Verbindungsschlauch

- 16mm Außendurchmesser
- Bis max. 4 bar
- Hohe UV-Beständigkeit
- Lieferumfang: 2m Schlauch, 5x Winkel, 1x Endstück, 1x T-Stück inkl. Kappe und Erweiterung

Rain Bird XFD-Tropfleitung

- Größe: 16mm
- Tropferabstand: 33cm
- Durchfluss: 2,3L/H
- Max. Druck 4,1 bar
- Lieferumfang: 5,5m Tropfrohr, 25x Tropfrohrhalter, 4x Endstopfen

EFFIZIENT SIMPEL MODULAR TROPFBEWÄSSERUNG FÜR HOCHBEETE



OBERIRDISCHE VERLEGUNG





KOMPONENTEN

- TAP TIMER 9V
- 2-WEGE VERTEILER
- VERBINDUNGSTÜCKE
- ANSCHLUSSSTÜCKE
- SCHLAUCH
- WINKEL
- KUGELHÄHNE
- HALTER
- TROPFROHR
- XF-ROHR
- ENDSTOPFEN
- SCHELLEN
- WERKZEUG



Optional Anschluß **Gardena 2-Wege Verteiler** an einen vorhandenen Außen-Wasserhahn.

SET 1 STEUERUNG
TORO Tap Timer Steuergerät
(9V-Batterie im Set enthalten)

Doppelnippelverbinder und Druckminderer mit Teflonband abdichten und an Steuergerät anbauen
Dies ist die **STEUERUNG HOCHBEET MIT BERECHNUNGSSCHALTUHR**.



SET 2 OBERIRDISCHE WASSERLEITUNG ZUM HOCHBEET

Schlauchverbinder an **Gartenschlauch** (25m) anschliessen und **2. Schlauchverbinder** am Ende befestigen. **Lock Quick T-Stück** mit **Übergangsstück** versehen und an **Schlauchverbinder** stecken. 90° Abgang des T-Stücks mit **TAVLIT Kappe** verschließen. Dies ist die **WASSERLEITUNG ZUM HOCHBEET**.



MINIMALE WARTUNG

EINFACHE

MONTAGE




IM SET ENTHALTENES WERKZEUG
Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse



Locher für MiniKugelhähne

SET 3 HOCHBEET BEWÄSSERUNG

4x **Quickschellen** an der Außenwand und 3x an der schmalen Innenseite mittels Bohrschablone anschrauben. **Lock Quick T-Stück an Schlauchverbinder** schrauben, gegenüberliegende Seite mit kurzem **XF-Rohrstück 1** verbinden und 3. Ausgang mit **TAVLIT Kappe** verschließen. Mit Hilfe des XFF Montagewerkzeuges ein **Winkelstück** zwischen **Rohrstück 1 und 2** anschließen und dieses in die **Schellen** einclippen. Im Anschluß mit **3 Winkeln** sowie den **Rohrstücken 3 und 4** einen Übergang in das Hochbeet herstellen. **Rohrstück 5** anschließen und nun im Wechsel eines der 4 T-Stück und ein Rohrstück verbinden. Nach dem letzten kurzen Rohrstück einen Endstopfen aufsetzen. An die **4 T-Stücke** wird jeweils ein Strang des **RainBird XFD Tropfrohr** befestigt. Jeder Strang wird am Ende mit einem **Blindstopfen** verschlossen. Abschließend die Tropfrohrstränge mit den **Bodensteckern 16 mm** im Beet befestigen. Dies ist die **BEWÄSSERUNG DES HOCHBEETES**.

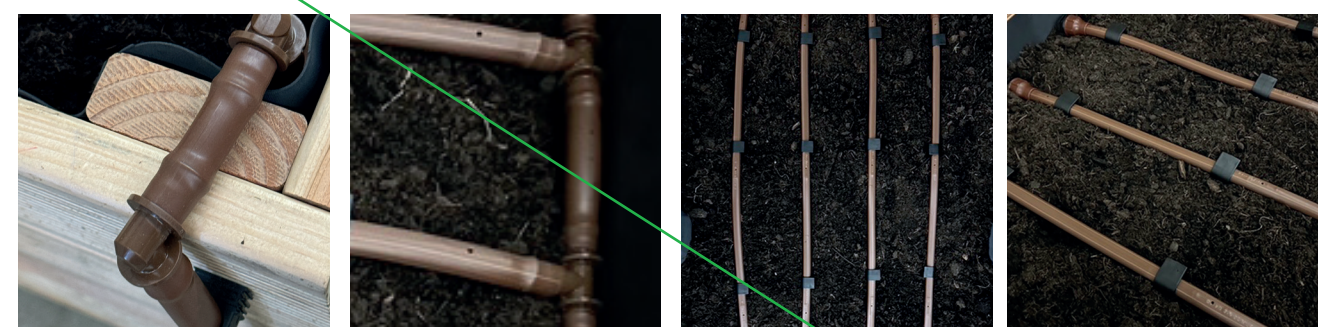

MAXIMALE EFFIZIENZ

MODULAR



ERWEITERUNGSSET

Verbinden Sie bis zu 6 Hochbeete mit einem Wasseranschluss. Schließen Sie hierfür ein T-Stück an die vorhandene Zuleitung an und verbinden so ganz einfach das nächste Hochbeet.



TECHNISCHE DATEN

Gardena 2-Wege Verteiler

- Anschluss Eingang: 3/4" u. 1" IG
- Anschluss Ausgang: 2x 3/4" AG
- Nicht Frostsicher!
- Lieferumfang: 1x Stk.

Toro TapTimer

- Anschluss Eingang 3/4" und 1" IG
- Anschluss Ausgang 3/4" AG
- 9V Batterie notwendig, wird mitgeliefert
- Batteriedauer bis zu 6 Monate
- Bis zu 8 Startzeiten pro Tag
- Manuell Steuerbar
- Nicht Frostsicher!
- Lieferumfang: 1x Toro TapTimer inkl. Gardena-Anschluss, 1x Varta 9V Batterie

Netafim Druckminderer

- Anschluss Ein- und Ausgang 3/4" IG
- Linear auf 2,5 bar voreingestellt
- max. Eingangsdruck 10 bar
- Durchfluss zwischen 50 – 1000 L/H
- Lieferumfang: 1x Netafim Druckminderer, 1x 3/4" PP-Doppelnippel

Druckrohr GEBO PE 100

- 20x2mm
- 1/2"
- PN 12,5
- Lieferumfang: 1x Druckrohr PE 100, GEBO PLAST Kunststoff Klemmverbinder

Quick-Schellen M16

- Größe M16
- Bis zu 10 Jahre UV-Beständigkeit
- Lieferumfang: 7x Quick-Schelle, 7x Schraube

Rain Bird Verbindungsschlauch

- 16mm Außendurchmesser
- Bis max. 4 bar
- Hohe UV-Beständigkeit
- Lieferumfang: 2m Schlauch, 5x Winkel, 1x Endstück, 1x T-Stück inkl. Kappe und Erweiterung

Rain Bird XFD-Tropfleitung

- Größe: 16mm
- Tropferabstand: 33cm
- Durchfluss: 2,3L/H
- Max. Druck 4,1 bar
- Lieferumfang: 5,5m Tropfrohr, 25x Tropfrohrhalter, 4x Endstopfen

EFFIZIENT SIMPEL MODULAR TROPFBEWÄSSERUNG FÜR HOCHBEETE



UNTERIRDISCHE VERLEGUNG





KOMPONENTEN

- TAP TIMER 9V
- 2-WEGE VERTEILER
- VERBINDUNGSTÜCKE
- ANSCHLUSSSTÜCKE
- SCHLAUCH
- WINKEL
- KUGELHÄHNE
- HALTER
- TROPFROHR
- XF-ROHR
- ENDSTOPFEN
- SCHELLEN
- WERKZEUG



Optional Anschluß **Gardena 2-Wege Verteiler** an einen vorhandenen Außen-Wasserhahn.

SET 1 STEUERUNG

TORO Tap Timer Steuergerät
(9V-Batterie im Set enthalten)

Doppelnippelverbinder und Druckminderer mit Teflonband abdichten und an Steuergerät anbauen
Dies ist die **STEUERUNG HOCHBEET MIT BERECHNUNGSSCHALTUHR**.

SET 2 UNTERIRDISCHE WASSERLEITUNG ZUM HOCHBEET

Übergangsschlauchstück und **Anschlussverschraubung** an **Steuergerät** anschließen und **PE Rohr** bis in den Boden leiten. Im Boden mit **90° Winkel** an bodenliegendes **PE Rohr** anschließen. Mithilfe eines **T-Stückes** Abzweig zu **Ventilkasten** herstellen und mit **Kugelhahn** verbinden (Außerbetriebnahme Winter). **PE Rohr** aus **T-Stück** weiterführen bis zum Hochbeet und hier eine **Anschlussverschraubung** anbringen.
Dies ist die **UNTERIRDISCHE WASSERLEITUNG ZUM HOCHBEET**.



ERWEITERUNG

MINIMALE WARTUNG

EINFACHE

MONTAGE





IM SET ENTHALTENES WERKZEUG
Montagewerkzeug für XFF-Anschlüsse



Locher für MiniKugelhähne

SET 3 HOCHBEET BEWÄSSERUNG

4x **Quickschellen** an der Außenwand und 3x an der schmalen Innenseite mittels Bohrschablone anschrauben. **Lock Quick T-Stück an Schlauchverbinder** schrauben, gegenüberliegende Seite mit kurzem **XF-Rohrstück 1** verbinden und 3. Ausgang mit **TAVLIT Kappe** verschließen. Mit Hilfe des XFF Montagewerkzeuges ein **Winkelstück** zwischen **Rohrstück 1 und 2** anschließen und dieses in die **Schellen** einclippen. Im Anschluß mit **3 Winkeln** sowie den **Rohrstücken 3 und 4** einen Übergang in das Hochbeet herstellen. **Rohrstück 5** anschließen und nun im Wechsel eines der 4 T-Stück und ein Rohrstück verbinden. Nach dem letzten kurzen Rohrstück einen Endstopfen aufsetzen. An die **4 T-Stücke** wird jeweils ein Strang des **RainBird XFD Tropfrohr** befestigt. Jeder Strang wird am Ende mit einem **Blindstopfen** verschlossen.
Abschließend die Tropfrohrstränge mit den **Bodensteckern 16 mm** im Beet befestigen.
Dies ist die **BEWÄSSERUNG DES HOCHBEETES**.

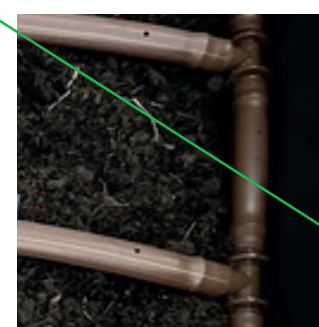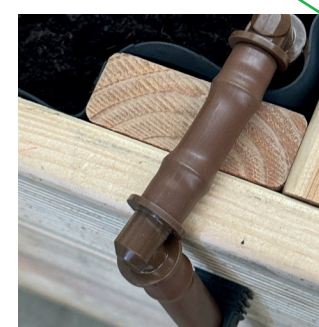

MAXIMALE EFFIZIENZ