

Garten³ – Hoch, höher, Hochbeet!

3. Innenwände auskleiden und Hochbeet positionieren

MATERIAL

- 1 Stück Noppenfolie **d**
- 1 Stück Vlies (ca. 120 x 80 cm)

ARBEITSSCHRITT


Als letzten Schritt müssen Sie die Innenseite des Hochbeetes mit der Noppenfolie auskleiden und diese mit einem Tacker oder kleinen Nägeln befestigen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Noppen zum Holz zeigen und der Boden offen bleibt. Bitte achten Sie darauf auch die Querstrebe mit der Noppenfolie einzukleiden. Stellen Sie nun die Palette an den dafür vorgesehenen Platz. Legen Sie den Palettenboden mit dem Stück Vlies aus, um das Herausrieseln von Erde zu vermeiden. Zum Schluss platzieren Sie den Korpus des Hochbeetes auf den Palettenboden. Fertig!



4. Schichtweise befüllen

Nach Aufbau des Hochbeetes kann dieses schichtweise befüllt werden (siehe Beispiel unten). Weitere Informationen rund ums Hochbeet finden Sie in der Broschüre „Garten³ – Hoch, höher, Hochbeet!“ oder im Internet und in diversen Gartenzeitschriften.

BEISPIEL FÜR VERSCHIEDENE SCHICHTEN IM HOCHBEET:

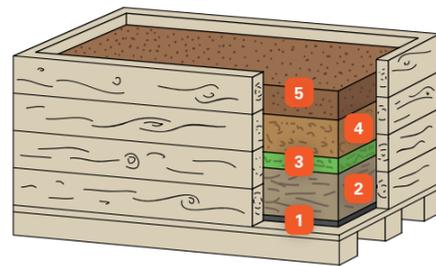

- 1 Vlies (unten auf die Palette), ggf. Mäuseschutzgitter
- 2 Zweige und Äste (darauf schichten), grobe Schnittabfälle, auch holzig
- 3 Grasschnitt, Schnittreste von Stauden (mittlere Schicht) feine Schnittabfälle
- 4 Halbreifer Kompost (fast ganz oben) oder Gartenerde
- 5 Gartenerde mit Kompost gemischt (Oberfläche)

Bildnachweis: S.1: Illustration Stempel © Larissa Lunka | S.4: © Amelie Winkler, ÖkoMedia GmbH Stuttgart

Aufbauanleitung Lernpaket Hochbeet – im Handumdrehen zum Minigarten!

Mit diesem Hochbeet haben Sie ein Qualitätserzeugnis erhalten. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch. Halten Sie sich genau an die Aufbauanleitung, dann werden Sie lange Freude an diesem Produkt haben.

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte prüfen Sie, ob in der Lieferung das komplette Material enthalten ist (siehe Checkliste auf der Folgeseite).
- Für den Aufbau sind zwei Personen erforderlich.
- Alle Schraubenlöcher vorbohren!



Hochbeet nach Aufbau inklusive mitgelieferter Materialien

✓ Checkliste Materialien

BAUSATZ HOCHBEET

8 Stück	Querbohlen (2,8 x 14,5 x 74,5 cm)
2 Stück	Längsseiten vormontiert (bestehend aus je 4 Bohlen 2,8 x 14,5 x 120 cm und 3 Holme 3 x 8 cm)
1 Stück	Querstrebe (3 x 8 cm)
1 Stück	Noppenfolie zum Schutz der Innenseiten
34 Stück	Holzschrauben (5 x 50 mm)

SOCKEL HOCHBEET

1 Stück	Europalette als Sockel des Hochbeets (80 x 120 cm)
1 Stück	Vlies zum Auslegen auf der Europalette (ca. 80 x 120 cm)

SONSTIGES

4 Säcke	torffreie Blumenerde
8 Stück	verschiedene Sämereien (Kürbis, Oregano, Thymian, Basilikum, Ringelblume, Zuckerbse, Tagetes, Radieschen)
1 Stück	Broschüre „Garten ³ – Hoch, höher, Hochbeet!“ mit allen wichtigen Informationen

EMPFOHLENE WERKZEUGE FÜR DIE MONTAGE

Schraubendreher
Akku-Schrauber oder eine Bohrmaschine
1 Sortiment Schrauberbits
Holz- oder Metallbohrer 4 mm
Tacker mit Tackernadeln oder Hammer mit kleinen Nägeln

1. Seitenwände zusammensetzen

MATERIAL

- 2 Stück Längsseiten vormontiert **a**
- 8 Stück Querbohlen (2,8 x 14,5 x 74,5 cm) **b**
- 32 Stück Holzschrauben (5 x 50 mm), je 4 Stück pro Querbohle

ARBEITSSCHRITT 1

Stellen Sie die Längsseiten ebenerdig auf. Die Oberseite ist die Seite mit dem kleinen Versatz, d. h. die Verbindungsbohle springt etwas zurück. Die Unterseite ist bündig geschnitten. Die Verbindungsbohlen stehen senkrecht.



Oberseite mit kleinem Versatz

ARBEITSSCHRITT 2


Die Querbohlen werden mit 4 Stück 5x50mm Holzschrauben je Querbohle von außen an die Längsseiten geschraubt. Die Schrauben werden so gesetzt, dass sie in die senkrechten Verbindungsbohlen eingedreht werden, nicht in das Hirnholz.

Es ist darauf zu achten, dass die Querbohle unten und seitlich bündig mit den Längsseiten abschließt.



bündiger Abschluss mit Seitenwand

Dann schrauben Sie alle weiteren Seitenbohlen mit den Holzschrauben 5x50mm von außen an.

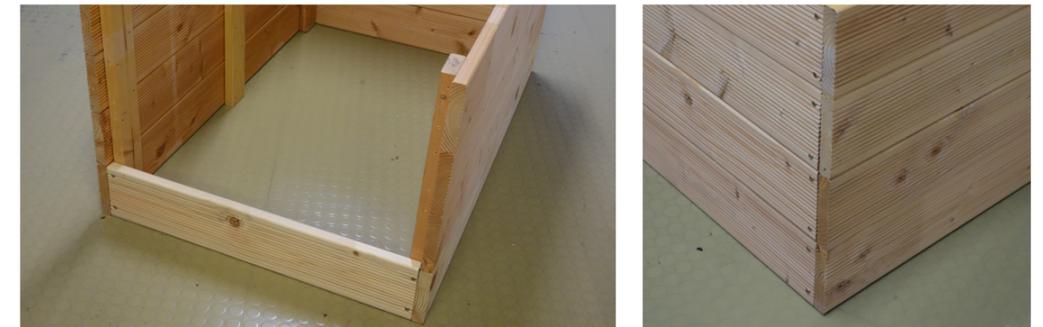


2. Korpus mit Querstrebe stabilisieren

MATERIAL

- 1 Stück Querstrebe (3 x 8 cm) **c**
- 2 Stück Holzschrauben (5 x 50 mm)

ARBEITSSCHRITT

Nachdem Sie die Querbohlen an den Längsseiten befestigt haben, wird das Hochbeet durch eine Querstrebe in der Mitte verstärkt. Hierzu wird die Querstrebe 3 x 8 cm mit 2 Holzschrauben 5 x 50cm von Innen an die mittleren Verbindungsbohlen geschraubt.

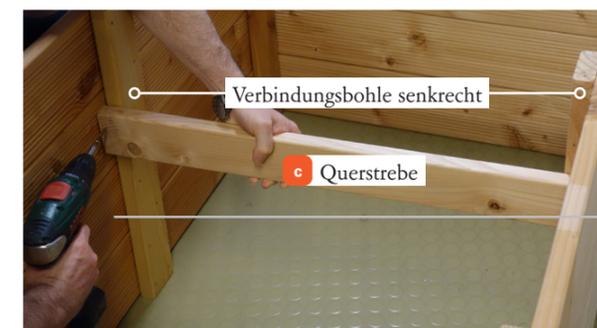

Querstrebe mit 2 Stück Holzschrauben 5 x 50 mm an Verbindungsbohlen verschrauben