SCHABLONSKI

ZUM BOHRI

Superzeichen

FÜR SUPERZEITEN UND SUPERBUDEN

Vom Großformat ins Kleinformat. Vom Öffentlichen ins Private. Die Superzeichen von City Super Graphics und plastikfabrik knallen anderes. Eine breite Form- und Farbsprache schafft ein typografisches Unikat für alle. Von Postbot:innen zu unliebsamen Gästen. Es werden Zeichen gesetzt:

Superzeichen aus recyceltem Plastik.

CSG

ballert bunte Orte in den öffentlichen Raum. Großformatige, farbenfrohe Gestaltungen, sogenannte Supergrafiken, mit einem Schwerpunkt auf Architektur, Grafikdesign und Typografie: Bigger. Bunter. Brighter.

plastikfabrik Kollektiv macht aus bösem Plastikmüll schöne, neue Sachen – von Design und Kunst. Sie verbinden Strategie, Gestaltung und Recycling disziplinübergreifend, in Kollaborationen und offen zugänglich in Workshops.

LIEFERUMFANG

- Superzeichen 0 – 9, A – D, Sonderzeichen (siehe Abb. 1)
- 2 Gewindestifte (siehe Abb. 2)

MONTAGIEREN

Für die Montage benötigt ihr beispielsweise folgende Werkzeuge:

Bohrmaschine
Steinbohrer (Größe 8)
Montagekleber
Schere (Schnipp Schnapp)
Klebeband (bei mehreren Ziffern)
Stift zum Anzeichnen

Wichtig: Bitte stellt sicher, dass sich in der Wand keine Wasserrohre, elektrischen Leitungen oder Gasleitungen befinden. Lasst die Montage im Zweifel von Fachpersonal durchführen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes eignen sich auch weitere bzw. andere Montagemöglichkeiten als im Folgenden beschrieben. Zudem ist der Aufbau zu zweit nicht nur schöner, sondern meist auch präziser.

Schritt 1: Schneidet die Bohrschablone auf der Rückseite dieser Anleitung aus (siehe Abb. 3).

Schritt 2: Stecht die beiden Löcher mit einem Bleistift durch und fixiert die Schablone an der gewünschten Stelle mit Klebeband (siehe Abb. 4).

Schritt 3: Mehrere Bohrschablonen sollten vorab im Abstand von 14 mm miteinander verbunden werden. Zeichnet dann jeweils zwei Bohrpositionen an, entfernt die Schablonen und bohrt jeweils ein 50 mm tiefes Loch. Anschließend schraubt ihr die Gewindestifte in die Gewinde auf der Rückseite des Superzeichens ein (siehe Abb. 5).

Schritt 4: Überprüft jetzt die Passgenauigkeit an der Wand und bohrt die Löcher gegebenenfalls nach.

Schritt 5: Jetzt füllt ihr die Löcher mit Montagekleber und drückt die Hausnummer mit den Gewindebolzen in die Bohrlöcher (siehe Abb. 6).

Schritt 6: Überprüft die Ausrichtung und lasst den Kleber trocknen.

LET'S GO

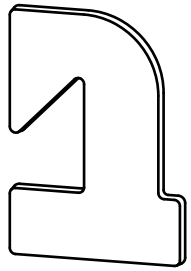

Abb. 1



Abb. 2

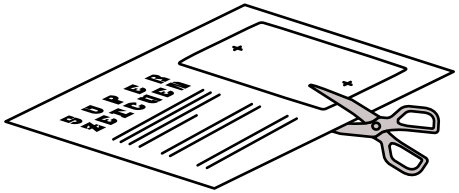

Abb. 3

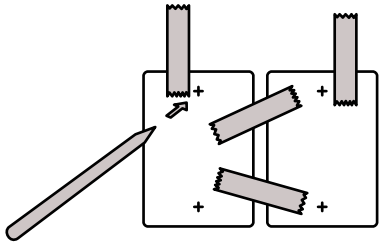

Abb. 4

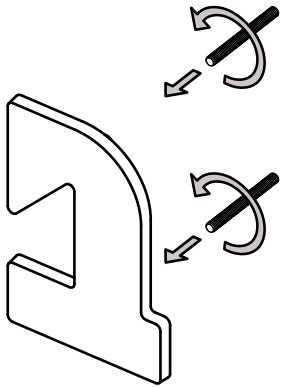

Abb. 5

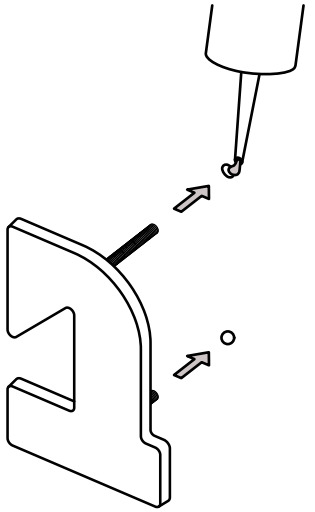

Abb. 6